


## ALGEMENE MONTAGE INSTRUCTIE ECH Waterontharder 15 mm leiding

Het kan niet eenvoudiger!

Lokaliseer de watermeter op de hoofdwatleiding en bevestig de Alpine Water Descaler® met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal (1 rubber – 2 bevestigingsbandjes) na de watermeter op de waterleiding. De Alpine Water Descaler No.1® is geheel onderhoudsvrij. Wanneer u van huis verandert, verhuist de Alpine Water Descaler No.1® gewoon mee.

**Let op!** Zorg ervoor dat u de Alpine Water Descaler No.1® vóór de vertakkingen van de badkamer- toilet en keukengroep plaatst. (Indien na de watermeter niet genoeg ruimte is, kan hij ook voor de watermeter geplaatst worden)

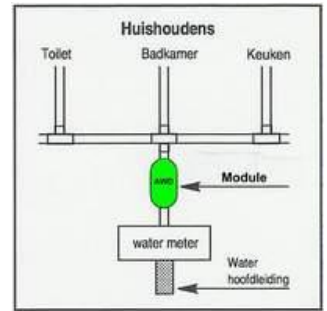

### Stap 1

Veeg de waterleiding na de watermeter schoon met een poetsdoekje, even opschuren en zorg dat de leiding schoon en droog is.

### Stap 2


Verwijder de witte plakstrip van het rubber en plak het rubber aan de onderzijde, op het meest rechte stuk van de waterleiding. Doe dit voor de vertakkingen.

### Stap 3

Neem de 2 bevestigingsbandjes en haal ze aan één zijde door de oogjes van de Alpine Water Descaler No.1®.

### Stap 4

Haal de bevestigingsbandjes onder het rubber door en haal ze vervolgens door de oogjes aan de andere zijde van de Alpine Water Descaler No.1®, trek ze vervolgens handvast aan.

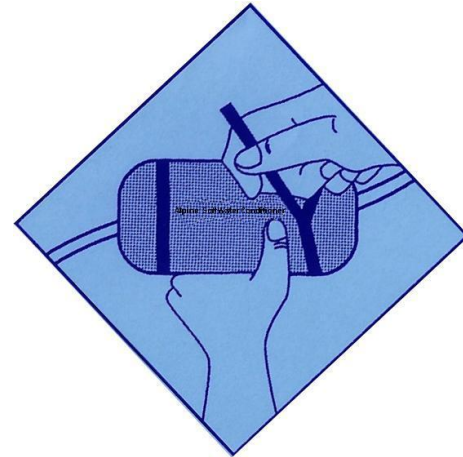

### Stap 5

Controleer of de onderkant van de Alpine Water Descaler No.1® (de V-vorm) precies op de waterleiding ligt en of de Alpine Water Descaler No.1® de waterleiding over de gehele lengte raakt en dus niet in een scherpe bocht ligt. Trek de bevestigingsbandjes nu zo strak mogelijk aan. De Alpine Water Descaler No.1® is nu goed gemonteerd en zeer snel zult u de eerste verbeteringen al kunnen merken. Deze verbeteringen zullen toenemen naarmate de tijd vordert. Controleer de bandjes daarna nog 1x (na ca 4 weken) - en trek ze zo mogelijk nog iets strakker aan.



*ps. kleurstelling kan per module afwijken van de foto*




*ps. kleurstelling kan per module afwijken van de foto*

## MONTAGE INSTRUCTIE ECH Twin 22 mm leiding

Het kan niet eenvoudiger!

Lokaliseer de watermeter op de hoofdwatleiding en bevestig de Alpine Water Descalers® met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal (2 bevestigingsbandjes) voor of na de watermeter op de waterleiding volgens onderstaande stappen. De Alpine Water Descalers No.1® zijn geheel onderhoudsvrij. Wanneer u van huis verandert, verhuist u de Alpine Water Descalers No.1® gewoon mee.

**Let op!** Zorg ervoor dat u de Alpine Water Descalers No.1® vóór de vertakkingen van de badkamer-toilet en keukengroep plaatst. (Indien na de watermeter niet genoeg ruimte is, kan hij ook voor de watermeter geplaatst worden)

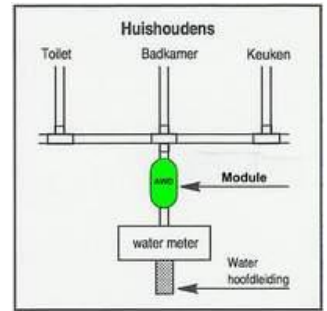


### Stap 1

Veeg de waterleiding na de watermeter schoon met een poetsdoekje, even opschuren en zorg dat de leiding schoon en droog is.

### Stap 2

Neem de modules uit de verpakking en plaats ze sandwich rond de leiding. U kunt de magneten het gemakkelijkste positioneren als ze elkaar aantrekken. De magneten zo goed mogelijk centreren ten opzichte van elkaar.

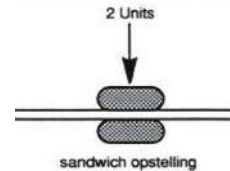


### Stap 3

Neem de 2 bevestigingsbandjes en haal ze aan één zijde door de oogjes van de Alpine Water Descalers No.1®.

### Stap 4

Haal de bevestigingsbandjes door beide modules en haal ze vervolgens door de oogjes en trek ze vervolgens handvast aan.

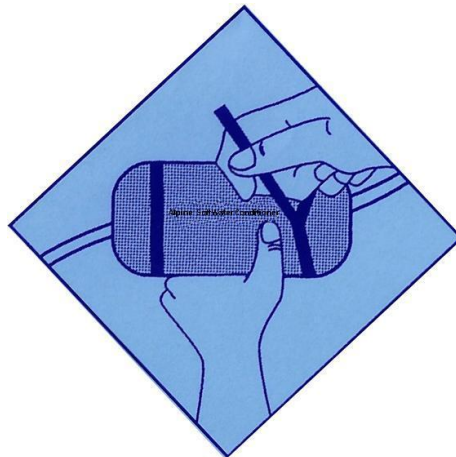

### Stap 5

Controleer of de onderkant van de Alpine Water Descalers No.1® (de V-vorm) precies op de waterleiding ligt en of de Alpine Water Descaler No.1® de waterleiding over de gehele lengte raakt en dus niet in een scherpe bocht ligt. Trek de bevestigingsbandjes nu zo strak mogelijk aan. De Alpine Water Descaler No.1® is nu goed gemonteerd en zeer snel zult u de eerste verbeteringen al kunnen merken. Deze verbeteringen zullen toenemen naarmate de tijd vordert. Controleer de bandjes daarna nog 1x (na ca 4 weken) - en trek ze zo mogelijk nog iets strakker aan.

